


## Руководство по эксплуатации 9004: Электронный программируемый таймер для полива

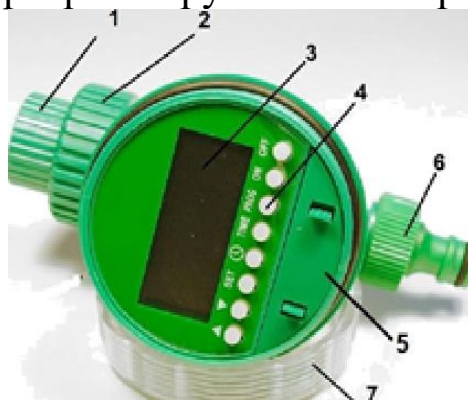

### Компоненты

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накладная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

### Технические характеристики

- в упаковке 1 шт;
- таймер электрический программируемый;
- 16 настраиваемых программ;
- длительность полива: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 минут;
- пропускная способность - 1,2 м<sup>3</sup>;
- оснащен надежным шаровым механизмом клапана;
- возможность работы самотеком из ёмкости без насоса;
- рабочее давление 0,5-8 атм;
- выход под стандартный коннектор;
- подключение внутренняя резьба 3/4";
- питание от двух батареек типа ААА (в комплект не входят).

### Применение

Этот электронный таймер должен использоваться только для управления системами полива в домашнем хозяйстве: теплицы, полив газонов, системы капельного полива и т.д.

## Меры безопасности

- Используйте только щелочные батареи типа AAA 1.5v
- В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- Используйте таймер только на улице.
- Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40<sup>0</sup> С.
- Используйте только чистую пресную воду.

## Подключение к водопроводному крану

- Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4”.
- Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться.
- Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.
- Плотно завинтите накидную гайку.
- Подсоедините шланг к коннектору для подсоединения шлангов (6).

**Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.**

Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

## Органы управления

▲ ▼	Кнопки управления
🕒	Отображение текущего времени
SET	Подтверждение ввода
TIME	Установка текущей даты и времени
PROG	Установка программ полива (1-16)
ON, OFF	Вкл. и Выкл. Ручного режима полива

## Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите «TIME».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «SET» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «SET» для сохранения дня.

## Ручной режим (ON/OFF)

1. Нажмите «ON».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «SET» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET» для сохранения количества минут.

## **Для отключения подачи воды**

Нажмите кнопку «OFF».

Прибор вернется в режим текущего времени.

## **Установка программ полива**

1. Нажмите «PROG».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 16 программ).
3. Нажмите «SET» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «SET» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «SET» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «SET» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «SET» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора дня полива.
13. «2<sup>d</sup>» («2-й»): раз в два дня. «3rd» («3-й»): раз в три дня. Вс.-Сб.
14. Нажмите «SET» для сохранения дня недели. Может быть выбрано больше одного дня.
15. Для установки следующей программы нажмите «SET» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «O» и вернитесь к текущему времени.

## **Проверка программ полива**

1. Нажмите «PROG».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.
3. Нажмите «O» для возвращения к текущему времени.

## **Отображение уровня заряда батарей**

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закроется. Вставьте новые батареи.

## **ЕСЛИ ТАЙМЕР НЕ РАБОТАЕТ**

Если вода не подается, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что кран подачи воды в таймер включен.
2. Проверьте заряд батарей и правильность их установки.
3. Убедитесь, что указанная длительность полива соответствует указанному времени завершения программы. Например, возможно вы указали длительность полива 1 час, а время завершения полива менее или более 60 минут.

Для получения более детальной информации посетите наш сайт: <http://presto-ps.ua/>.